

Beste NHA student,

Als dank voor jouw inschrijving voor één van de thuisstudies van de NHA ontvang je hierbij jouw 2-in-1 tablet PC! Lees voordat je jouw 2-in-1 tablet PC in gebruik neemt de handleiding goed door. Voor deze 2-in-1 tablet PC geldt een garantieperiode van 12 maanden. Indien je vragen hebt over de 2-in-1 tablet PC kun je contact opnemen met:

GP-electronic

- Adres :Singel 136A
- Postcode :1015AG, Amsterdam
- E-mail :info@gp-electronic.nl
- Website :www.gp-electronic.nl

Ik wens je veel plezier met deze 2-in-1 tablet PC en natuurlijk veel studieplezier toe.

Met vriendelijke groeten,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R.L. Frencen', with a horizontal line underneath.

R.L. Frencen
Directeur NHA

2-in-1 Tablet PC

Handleiding

Voor optimale prestaties en veiligheid, dient u eerst de gebruikershandleiding goed door te lezen voordat u het product aansluit, bedient of aanpast. Bewaar de gebruikershandleiding goed.

1. Veiligheidsinstructies

- Verwijder voor gebruik de folie van het scherm door aan het lipje te trekken.
- De batterij zal na 2-3 keer volledig op- en ontladen in de beste conditie zijn.
- Maak geregeld een back-up van de data op uw 2-in-1 tablet PC om te voorkomen dat u data verliest bij een update van de hardware. Schade na het verlies van data valt niet onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
- Dit product is een elektronisch product, ontmantel dit product niet zelf.
- Wees voorzichtig met het product en laat het niet vallen dit zal het product beschadigen.
- Vermijd gebruik van het product bij extreme temperaturen, in een vochtige of stoffige omgeving, of in de buurt van een sterk magnetisch veld.
- Vermijd lange blootstelling aan zon.
- Reinig het scherm met een katoenen doek en gebruik geen chemische middelen.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan water of vocht. Uit voorzorg kunt u deze producten beter niet in de buurt van water of vocht gebruiken.
- Stel het geluidsvolume bij wanneer er geluisterd wordt naar muziek of film. Dit voorkomt letsel aan het gehoor.
- Verander geen onderdelen van dit product.
- Maak gebruik van de batterij, adapter en andere accessoires die de fabrikant meegeleverd heeft. Bij gebruik van soortgelijke producten worden garantieregels overschreden en is er geen veiligheid gegarandeerd.
- Bij afdanking van het product dient rekening te worden gehouden met lokale milieuregels.
- Bij problemen bij het gebruik van dit product gelieve contact op te nemen met de fabrikant.
- Het is niet verstandig om de 2-in-1 tablet PC te gebruiken tijdens het autorijden, fietsen of lopen.
- Deze gebruikershandleiding is alleen van toepassing op de originele software van de 2-in-1 tablet PC.

2. Inhoudsopgave

1. Veiligheidsinstructies	2
2. Inhoudsopgave	3
3. Hoofdfuncties	5
4. Accessoires	5
5. Handleiding	6
Het aanzetten van de 2-in-1 tablet PC.....	6
Afsluiten van de 2-in-1 tablet PC.....	6
Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand).....	7
Verbinding maken met computer	7
Handmatig foto's en bestanden overzetten.....	8
Uitbreiden geheugen.....	8
Beginscherm	9
De achtergrond van het beginscherm veranderen.....	10
Toepassingen aan het beginscherm toevoegen/verwijderen.....	10
Widgets aan het beginscherm toevoegen	11
Netwerkaansluiting	11
Surfen op internet	13


E-mail	14
6. Apps installeren en beheren	17
Play Store	17
7. Multimediafuncties.....	18
Camera	18
Muziek afspelen	19
Afbeeldingen en video's bekijken.....	20
8. Instellingen	21
9. Batterij	23
10. Probleem oplossen	24
11. Functie lijst.....	29
12. Instellen fysiek toetsenbord	30
Ontkoppelen van toetsenbord.....	31
Instellingen wijzigen van het toetsenbord.....	31
13. Garantie	32

3. Hoofdfuncties

- Scherm: 10.1" LCD Resolutie: 800*1280 IPS touch screen
- Rockchip RK3368, Quad Core
- RAM: 2GB
- Geheugen: 16GB
- Besturingssysteem: Google Android 9.1
- WIFI: 802.11/b/g/n wireless
- Camera: Build-in
- Poort: Micro SD kaart tot max 32GB
- Afbeelding: JPG, BMP, GIF en PNG foto's
- Tekst: TXT, PDF, LRC, HTML, HTM
- Muziek: MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP
- Video: MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM

4. Accessoires


- Adapter
- Handleiding
- Oordopjes
- USB-kabel

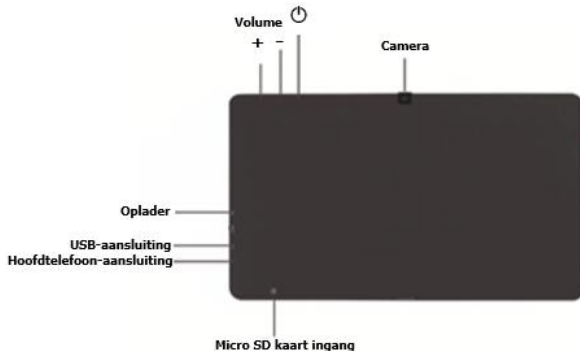


5. Handleiding

Het aanzetten van de 2-in-1 tablet PC

Voordat u de 2-in-1 tablet PC voor het eerst gaat gebruiken, raden wij u aan de 2-in-1 tablet PC volledig op te laden.

Druk de aan/uit toets 3 tot 5 seconden in om het apparaat te starten. Het opstarten kan enkele minuten duren. In het daaropvolgende scherm; sleep het slotje "  " over het scherm om de tablet te ontgrendelen.

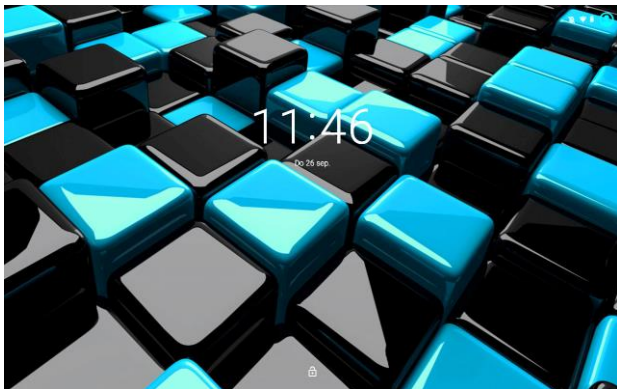

Afsluiten van de 2-in-1 tablet PC

Om uw 2-in-1 tablet PC uit te zetten, drukt u op de aan/uit knop en houdt u deze ingedrukt. Wanneer u voor de optie "uitschakelen" kiest zal de tablet uitschakelen.


Het scherm vergrendelen/ontgrendelen (slaapstand)

Om de batterij te sparen, kunt u de 2-in-1 tablet PC in de slaapstand schakelen door de display uit te schakelen. Om dit te doen, drukt u kort op de aan/uit knop. Druk opnieuw om het scherm te ontwakken. Let op: in de slaapstand voert de tablet achtergrondwerkzaamheden uit en loopt de batterij langzaam leeg, als u dit wilt voorkomen raden wij u aan om de tablet volledig uit te schakelen.

Verbinding maken met computer

U kunt de 2-in-1 tablet PC met de meegeleverde USB-kabel met uw computer verbinden, zodat u mediabestanden kunt overzetten.

Nadat u de kabel zowel met de PC als met de tablet hebt verbonden zal de tablet verschijnen als verwisselbare schijf op uw computer onder de naam 'YC-102D'. Daarnaast verschijnt de onderstaande melding op uw PC en kunt u mediabestanden importeren naar uw computer.



☐ YC-102D
Selecteer wat u wilt doen met dit
apparaat.

Om bij uw bestanden van de tablet te komen, kunt u op uw computer naar **Start > Deze PC > YC-102D**.


Om de 2-in-1 tablet PC weer af te koppelen van uw computer, selecteert u op uw computer: **Start > Instellingen > Bluetooth & Andere Apparaten**. Selecteer 'YC-102D' en klik op apparaat verwijderen.

Handmatig foto's en bestanden overzetten

Het komt wel eens voor dat de verwisselbare schijf 'YC-102D' niet automatisch op het beeldscherm van uw computer verschijnt na aansluiting via de usb-kabel en dat u de volgende melding ziet op het beeldscherm: "Er zijn problemen bij het maken van de verbinding".

Dit kunt u oplossen door handmatig het verbindingsverzoek te accepteren.

Wanneer u uw 2-in-1 tablet PC heeft aangesloten via uw computer met de usb-kabel kunt u van boven naar beneden swipen op het beeldscherm van uw 2-in-1 tablet PC. De volgende melding zal op het beeldscherm verschijnen.

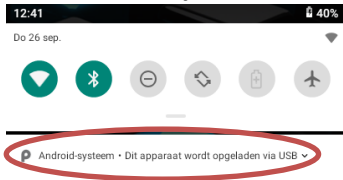

Swipe het gedeelte 'Android-systeem USB voor bestandsoverdracht' naar beneden en selecteer vervolgens waarvoor u de USB wilt gebruiken.


Uitbreiden geheugen

De 2-in-1 tablet PC heeft een geheugen van 16GB. Dit houdt in dat er in totaal 16GB aan opslagcapaciteit beschikbaar is. Een deel hiervan wordt standaard bezet door voor geïnstalleerde apps en het besturingssysteem. Het geheugen kan worden uitgebreid door middel van een micro-SD kaart. Met de micro-SD kaart kunt u (media)bestanden zoals foto's en video's overbrengen naar de SD-kaart. Deze micro-SD kaart is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Dit varieert van minder dan 1 GB tot 32 GB op een micro-SD kaart. De micro-SD kaart is verkrijgbaar in de betere elektronikawinkels.

Beginscherm

1

2 3

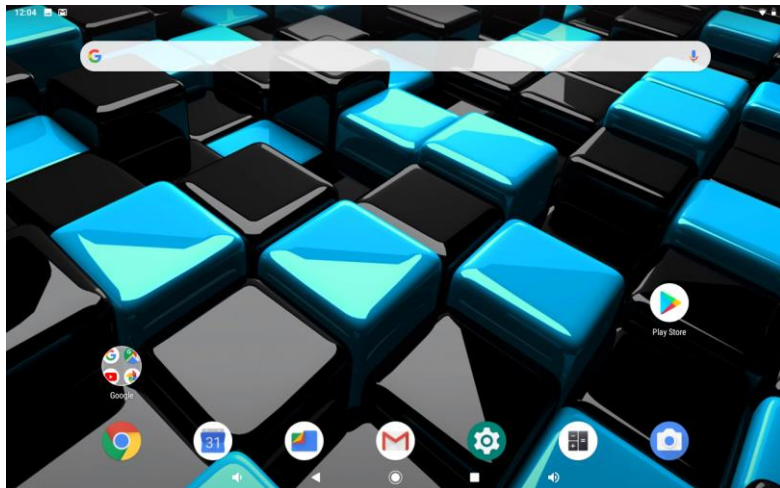

4

5

6

7

8

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Tijd | Toont de huidige ingestelde tijd. |
| 2. Wifi-verbinding | Wanneer uw 2-in-1 tablet PC is aangesloten op een Wifi-verbinding, verschijnt dit pictogram. |
| 3. Batterijstatus | Toont de batterijstatus. |
| 4. Volume omlaag | Druk hier om het geluidsvolume te verlagen. |
| 5. Terug | Druk hier om naar het vorige scherm/pagina terug te keren. |
| 6. Start | Druk hier om naar het beginscherm terug te keren. |
| 7. Recente bewerkingen | Druk hier om uw recente bewerkingen te laten zien. |
| 8. Volume omhoog | Druk hier om het geluidsvolume te verhogen. |

De achtergrond van het beginscherm veranderen

U kunt de achtergrond van uw 2-in-1 tablet PC naar keuze instellen door het scherm circa 3 seconden aan te raken. U zult een pop-up met opties zien waaronder 'achtergrond' door deze optie te selecteren kunt u de achtergrond van uw 2-in-1 tablet PC veranderen.

Toepassingen aan het beginscherm toevoegen/verwijderen

Er zijn verschillende toepassingen in het beginscherm, u kunt in deze beginpagina ook vaak gebruikte toepassingspictogrammen toevoegen en enkele minder gebruikte verwijderen.

Om een toepassing aan uw beginscherm toe te voegen, schuif over het cirkeltje om naar het toepassingenpaneel met alle applicaties te gaan. Tik en sleep de gewenste toepassing naar het beginscherm.

Om een toepassing uit het beginscherm te verwijderen, tik en sleep het icoon van de toepassing naar het kruis dat op het beeldscherm verschijnt.

Widgets aan het beginscherm toevoegen

Widgets zijn de overige applicaties beschikbaar op uw 2-in-1 tablet PC, en bestaan onder andere uit de analoge klok, rekenmachine, agenda etc. Schuif over de cirkel om naar het toepassingspaneel met alle toepassingen en widgets te gaan. Sleep de gewenste widget naar het beginscherm.

Tip: Daarnaast kunt u ook bij de 'Widgets' komen door het scherm circa 3 seconden aan te raken. U zult een pop-up met opties zien waaronder 'Widgets' door deze optie te selecteren kunt u een overzicht zien van alle Widgets. Tik en sleep de gewenste Widget naar uw beginscherm.

Netwerkaansluiting

Wi-Fi

Wi-Fi kan alleen worden gebruikt wanneer met een Wi-Fi Access Point (AP) of een gratis onbeveiligde Wi-Fi hotspot verbinding wordt gemaakt.

Wi-Fi inschakelen

In het toepassingspaneel, tik op "Instellingen " → Netwerk en internet → zet vervolgens Wi-Fi aan (door het schuifje naar rechts te bewegen).



Uw 2-in-1 tablet PC geeft een lijst met gevonden netwerken binnen bereik weer. Tik op uw netwerk om te verbinden. Indien nodig, voer de netwerk-SSID, de beveiliging en het draadloze wachtwoord in en tik op "Verbinden". Wanneer de 2-in-1 tablet PC met het netwerk is verbonden, verschijnt de draadloze indicator "  " aan de bovenkant van uw scherm.

Wi-Fi uitschakelen

Schakel Wi-Fi uit als u het niet gebruikt, om de batterij te sparen. Om Wi-Fi uit te schakelen beweegt u het schuifje in de balk onder "Wi-Fi" naar links.




Een Wi-Fi netwerk toevoegen

Gebruikers kunnen onder "Wi-Fi instellingen" ook een Wi-Fi netwerk toevoegen. Tik in "Wi-Fi instellingen" op '+ Netwerk toevoegen' en voer de SSID (naam) van het netwerk in. Indien nodig, voer informatie voor beveiliging of andere netwerkconfiguraties in. Tik op "Opslaan".

Surfen op internet

Controleer voordat u uw browser gebruikt, of de Wi-Fi is aangesloten.

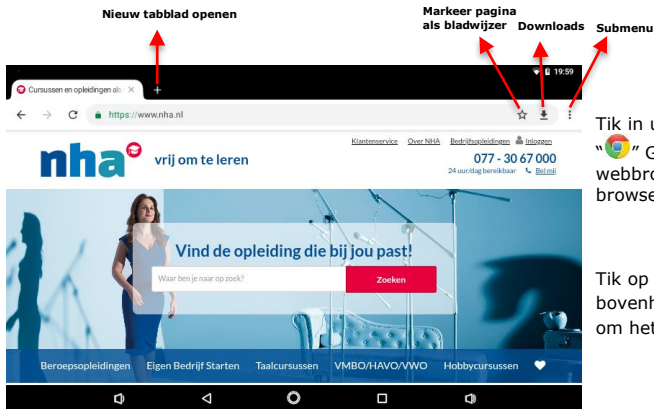

Tik in uw toepassingenpaneel op het "Google Chrome" webbrowserspictogram om uw browser te openen.

Tik op het " " pictogram in de bovenhoek van de browser pagina om het submenu te openen.


E-mail

Om e-mail op uw 2-in-1 tablet PC te gebruiken, kunt u gebruik maken van de applicatie "Gmail" welke u in het toepassingspaneel kunt vinden door over de cirkel op uw beginscherm te schuiven met uw vinger.


Let op: De applicatie 'E-mail' is samengevoegd met de 'Gmail' applicatie.

Om een e-mailaccount op uw 2-in-1 tablet PC in te stellen dienen de inkomende en uitgaande servergegevens van uw mailaccount bij u bekend te zijn, omdat deze bij de configuratie ingesteld dienen te worden.

Selecteer de Gmail op uw homescreen. Voeg een e-mailadres toe door '+ Een emailadres toevoegen' te selecteren. Vervolgens ziet u het onderstaand scherm. Vul hier in welk account of persoonlijk (IMAP/POP) account u wilt toevoegen. Vervolgens kunt u op de volgende pagina's uw e-mailadres en bijbehorend wachtwoord invullen.

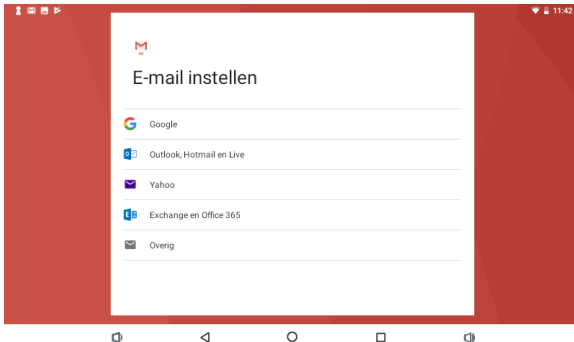

Nadat de gegevens correct zijn ingevuld, zal de 2-in-1 tablet PC vragen welke gegevens van het e-mailaccount gesynchroniseerd moeten worden en welke interval moet worden aangehouden bij het ophalen. Het verschijnen van het onderstaande scherm is afhankelijk van uw e-mailprovider. Houdt er dus rekening mee dat er ook een ander scherm kan verschijnen.

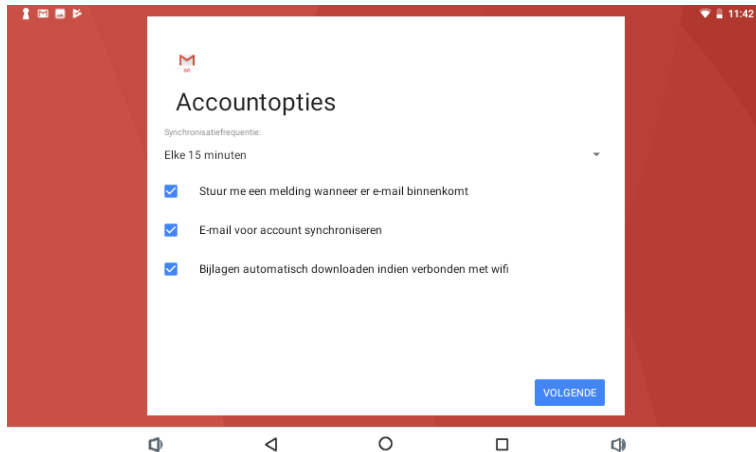

Na het invullen van de benodigde gegevens zal e-mail van uw account worden binnengehaald op de 2-in-1 tablet PC en zal deze binnen enkele minuten verschijnen op het scherm.

The image shows a split-screen view of an Android phone. The left side displays an email inbox with the following entries:

- Google+ Team** (2 feb.)
Je persoonlijke Google+ account bestaat niet meer na 2 a...
Je hebt deze e-mail ontvangen omdat je een Google+ acco...
- YouTube** (5-2-2018)
Clean Bandit: 'Clean Bandit - Symphony (feat. Zara Larsso...'
- YouTube** (26-1-2018)
Clean Bandit: 'Clean Bandit - I Miss You (feat. Julia Mich...'
- YouTube** (20-1-2018)
Clean Bandit: 'Clean Bandit - Symphony/I Miss You Medi...'
- YouTube** (4-12-2017)
Clean Bandit: 'Clean Bandit - I Miss You (feat. Julia Mich...'
- YouTube** (30-10-2017)
Clean Bandit: 'Clean Bandit - I Miss You feat. Julia Michae...'
- YouTube** (19-10-2017)
Clean Bandit: 'Clean Bandit #1'
Clean Bandit: 'Clean Bandit #1' Youtube Logo Abonnen...

The right side shows a detailed view of the email from Google+ Team, dated 2 feb. The subject is "Je persoonlijke Google+ account bestaat niet meer na 2 april 2019". The body of the email contains the following text:

Je hebt deze e-mail ontvangen omdat je een Google+ account voor consumenten (persoonlijk account) hebt of een Google+ pagina beheert.

In december 2018 hebben we onze beslissing [aangekondigd](#) om Google+ voor consumenten vanaf april 2019 te beëindigen omdat het weinig wordt gebruikt en het moeilijk is te zorgen dat Google+ een product blijft dat voldoet aan de verwachtingen van consumenten. We willen je bedanken voor je deelname aan Google+ en je laten weten wat je nu kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld je foto's en andere content downloaden.

Op 2 april worden je Google+ account en eventuele Google+ pagina's die je hebt gemaakt beëindigd. We beginnen dan met het verwijderen van content uit Google+ accounts voor consumenten. Foto's en video's van Google+ in je albumarchief en je Google+ pagina's worden ook verwijderd. Je kunt je content [downloaden en opslaan](#). Doe dit voor april. Foto's en video's waarvan een back-up staat in Google Foto's worden niet verwijderd.


Het proces om de content te verwijderen uit Google+ accounts, Google+ pagina's en het albumarchief van consumenten duurt enkele maanden. Gedurende deze tijd kan content zichtbaar blijven. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld nog steeds delen van hun Google+ account zien in het activiteitenlogboek en sommige content in de consumentenversie van Google+ kan zichtbaar blijven voor G Suite-gebruikers totdat de consumentenversie van Google+ is verwijderd.

Vanaf 4 februari kan je geen nieuwe Google+ profielen, -pagina's, -communities of -evenementen maken.

Bekijk de uitgebreide lijst met [veelgestelde vragen](#) voor meer informatie en updates naarmate de beëindiging dichterbij komt.

6. Apps installeren en beheren

Play Store

Met de Play Store app kunt u alle apps die voor uw 2-in-1 tablet PC beschikbaar zijn downloaden en installeren. Deze app kunt u vinden in het hoofdmenu, tik op het Play Store icoon "  " om de app te starten.

Als u deze app wilt gebruiken, moet u uw huidige Google account gebruiken of een nieuw account registreren.

U kunt de applicaties op uw 2-in-1 tablet PC beheren door het programma "Instellingen" te openen en naar het menu "Apps en meldingen" te gaan, hier kunt u alle applicaties welke op uw 2-in-1 tablet PC geïnstalleerd staan stoppen. Ook kunt u applicaties verwijderen die u zelf heeft geïnstalleerd op de 2-in-1 tablet PC. Het verwijderen van voor geïnstalleerde applicaties is niet mogelijk.

Let op:

Als algemene regel geldt dat de Google Play store applicatie en Google Play-services applicatie, automatisch updates downloaden (ook wel automatisch bijwerken genoemd) om de prestatie van de Play store op uw 2-in-1 tablet PC te verbeteren.

Als u de 2-in-1 tablet PC de eerste keer verbindt aan het internet bestaat de kans dat de Play store en de Google Play services automatisch updaten. Tijdens de update kunt u de melding ontvangen 'App niet geïnstalleerd', omdat de applicatie niet bruikbaar is tijdens de update. Na circa 5 minuten is de applicatie weer bruikbaar.

7. Multimediafuncties

Camera

Tik op de "📷" camerapictogram om de camera te openen. Onder opname instellingen vindt u o.a. de knop waarmee u kunt wisselen tussen de camera aan de voor- en achterkant.

Foto of video
functie kiezen




Opname
instellingen

Foto nemen
video opname
starten/stoppen


Muziek afspelen

Na het laden van uw muziek op de 2-in-1 tablet PC, tik op het "🔊" muziekpictogram om de muzikspeler te openen. U kunt nummers op artiest, albums, nummers of afspeellijsten selecteren. Tik erop om te selecteren. De mediaspeler stelt u in staat om uw huidige selectie in willekeurige volgorde af te spelen, over te slaan of te pauzeren en toont zelfs de illustraties indien beschikbaar.

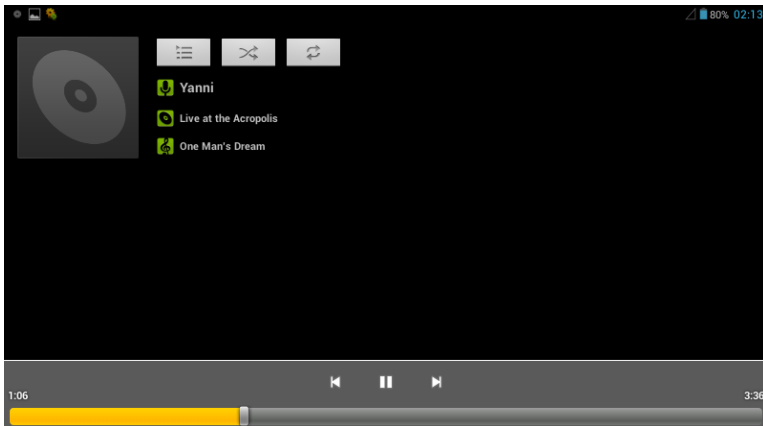

Afbeeldingen en video's bekijken

U kunt uw digitale foto's en video's weergeven door het files "🖼️" icoon te selecteren op de display van uw 2-in-1 tablet PC.

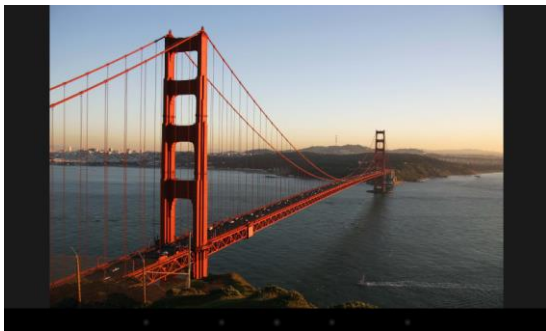

Tik op de afbeelding/video die u wilt weergeven en schuif naar rechts of naar links om andere afbeeldingen/video's weer te geven.


Tik op het deel icoon "🔗" en selecteer het Google foto's icoon "🖼️" om uw foto's te bewerken, roteren of te besnijden.

Let op: om gebruik te maken van de Google foto's applicatie dient u in te loggen op uw Google-account

8. Instellingen

Tik op het "Instellingen" pictogram "⚙️" om naar instellingen te gaan.

Hier kunt u instellingen en informatie vinden over draadloos & netwerken, geluid, display, opslag, batterij, accounts & synchronisatie, beveiliging, taal, datum & tijd, over de 2-in-1 tablet PC enz.

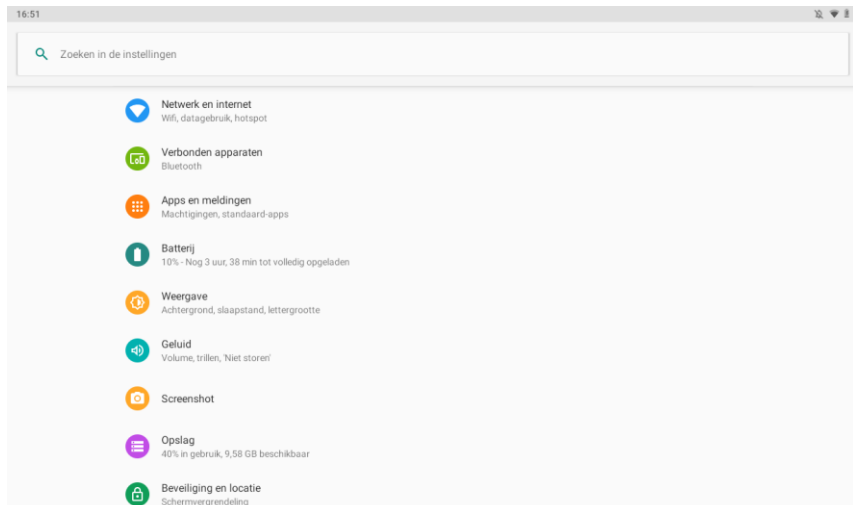

Netwerk en internet: Tik op “Instellingen” → “Netwerk en Internet” om Wi-Fi en scannen in te schakelen. Het toont een lijst van gescande Wi-Fi netwerken die binnen bereik zijn. Kies uw Wi-Fi netwerk om verbinding te maken. (U moet mogelijk het wachtwoord invoeren).

Verbonden apparaten: Hier vindt u alle mogelijkheden om uw 2-in-1 tablet PC te verbinden aan een ander apparaat.

Apps en meldingen: Uw gedownloade en voor geïnstalleerde apps zullen in dit scherm zichtbaar zijn.

Batterij: Controleer hier de batterijstatus.

Weergave: Tik op “Instellingen” → “Weergave” om de helderheid, scherm time-out, enz. in te stellen.

Geluid: Hier kunt u diverse tonen en instellingen voor meldingen instellen en de volumes aanpassen.

Screenshot: Hier kunt u de screenshot instellingen aanpassen.

Opslag: Controleer hier de interne opslag. Als u een Micro SD-kaart of USB-schijf plaatst, kunt u de totale en beschikbare ruimte voor uw Micro SD kaart of USB-schijf controleren.

Beveiliging en locatie: U kunt hier de beveiliging beheren en instellen.

Accounts: Hier kunt u meerdere accounts voor diverse applicaties toevoegen.

Toegankelijkheid: Hier kunt u schermlezers instellen, uw display aanpassen, interactieopties instellen, audio en tekst op het scherm aanpassen en kleur of contrast aanpassen.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht: Hier kunt u de schermtijd in de gaten houden van uw kind en eventueel een schermtijd limiet instellen. Ook kunt u gebruik maken van een apptimer en een seintje voor bedtijd instellen.

Google: U kunt hier uw gegevens, privacy, beveiliging en services instellen.

Systeem: Hier kunt u de taal en het toetsenbordinvoer aanpassen, back-up instellingen aanpassen, de datum en de tijd van uw 2-in-1 tablet PC instellen. Daarnaast vindt u hier verschillende reset mogelijkheden.

Over tablet: Hier vindt u informatie over de tablet. Denk hierbij aan de apparaatnaam, model en hardware, Android-versie etc.

9. Batterij



Bijna lege batterij



Volle batterij



Batterij opladen



Volle batterij

“ ” geeft aan dat de batterij vol is. Wanneer het batterijniveau te laag wordt, verschijnt een prompt om u te informeren de 2-in-1 tablet PC op te laden. Het duurt circa 5 uur om de batterij van uw 2-in-1 tablet PC volledig op te laden. Gebruik uitsluitend de bij uw 2-in-1 tablet PC meegeleverde 5V/2.0A adapter om uw 2-in-1 tablet PC op te laden.

Tijdens het opladen, kunt u de oplaadstatus in de rechterbovenhoek controleren.



10. Probleem oplossen

De 2-in-1 tablet PC wil geen verbinding maken met de computer

1. Controleer of de kabel juist is aangesloten op computer en 2-in-1 tablet PC.
2. Ontkoppel de 2-in-1 tablet PC, schakel deze uit en vervolgens weer aan. Sluit de 2-in-1 tablet PC nogmaals aan op de computer.

3. De volgende melding verschijnt op mijn beeldscherm. "Er zijn problemen bij het maken van de verbinding. Zorg dat je apparaat ontgrendeld is en dat je het verbindingsverzoek accepteert"

U kunt op pagina 8 van de handleiding stap voor stap lezen hoe u handmatig het verbindingsverzoek accepteert en bestanden overzet van uw tablet naar uw computer.

Mocht deze melding blijven verschijnen en lukt het u niet om handmatig het verbindingsverzoek te accepteren dan raden wij u eerst aan om stap 1 en 2 uit te voeren, die hierboven staan beschreven. Mocht dit geen oplossing bieden raden wij u aan om de fabrieksinstellingen te herstellen, dit doet u als volgt: "instellingen" → "systeem" → "opties voor resetten" → "Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)" → "tablet resetten" → "Alles wissen". Hierbij wordt ook het interne geheugen van uw 2-in-1 tablet PC, gedownloade apps, etc. verwijderd.

Er zijn problemen bij het maken van de verbinding

Zorg dat je apparaat ontgrendeld is en dat je het verbindingsverzoek accepteert.

Meer informatie



De 2-in-1 tablet PC geeft plotseling geen beeld meer/ De 2-in-1 tablet PC wil niet aan

1. Controleer het batterijniveau van de 2-in-1 tablet PC, laadt het op alvorens het op te starten.

Ik hoor geen geluid uit de oordopjes/ Ik hoor een vreemd geluid door mijn oordopjes

1. Controleer of het volume van de 2-in-1 tablet PC niet op 0 staat.

2. Controleer of de oordopjes goed op het apparaat zijn aangesloten.

3. Controleer of de oordopjes en het aansluitpunt van uw oordopjes en 2-in-1 tablet PC schoon zijn.

4. Controleer of er stof in de oortelefoon of luidspreker zit.

5. Controleer of het bestand niet beschadigd is. Doe dit op uw computer, of op een ander apparaat dat de geluidsbestanden kan afspelen.

Toepassing niet werkbaar

1. Mogelijke redenen kunnen zijn dat deze toepassing niet compatibel met uw OS is of het gedownloade ".apk" bestand is beschadigd, waardoor u een volledige versie moet downloaden.

Kan ik mijn 2-in-1 tablet PC opladen met de bijgeleverde USB-kabel?

Wij raden u aan om de 2-in-1 tablet PC uitsluitend op te laden met de meegeleverde 5V/2.0A adapter aangezien de USB-kabel bedoeld is voor data overdracht.

Niet alle applicaties zijn compatibel met mijn 2-in-1 tablet PC

De tablet wordt geleverd als ondersteuning bij uw opleiding. Niet alle applicaties zijn geschikt voor uw tablet dit is afhankelijk van de specificaties en het Android besturingssysteem.

De 2-in-1 tablet PC wil mijn bestand niet afspelen (Beeld, Geluid of tekstbestand)

De 2-in-1 tablet PC ondersteunt de volgende bestanden:

Geluid: MP3,MP2,AMR,AWB,APE,M4A,MIDI,OGG,WAV,FLAC,3GP

Tekst: TXT, PDF, LRC, HTML, HTM

Afbeelding: JPG, BMP, GIF en PNG foto's

Video: MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM

1. Staat uw bestandstype hier niet tussen? Dan zal de 2-in-1 tablet PC het bestand niet of onjuist afspelen/weergeven.

2. Staat uw bestandstype hier wel tussen, maar kan de 2-in-1 tablet PC uw bestand niet weergeven/afspelen? Probeer het bestand nogmaals op uw 2-in-1 tablet PC te zetten, er kan iets misgegaan zijn bij het overzetten van het bestand.

3. Staat uw bestandstype hier wel tussen, maar kan de 2-in-1 tablet PC uw bestand niet weergeven/afspelen. Controleer of het bestand niet beschadigd is. Doe dit op uw computer, of op een ander apparaat dat de bestanden kan afspelen.

Hoe kan ik een Google account verwijderen?

Wanneer een account is toegevoegd, wordt dit weergegeven in "Accounts" onder "instellingen", waar u ook nieuwe accounts kunt toevoegen. Om een ongewenst account te verwijderen, selecteert u het account door deze kort vast te houden en vervolgens verschijnt er een scherm met de optie verwijderen. Selecteer vervolgens de optie verwijderen om het account te verwijderen.

Een ander optie is dat u de fabrieksinstellingen herstelt, dit doet u als volgt: "instellingen" → "systeem" → "opties voor resetten" → "Alle gegevens wissen (fabrieksinstellingen terugzetten)" → "tablet resetten" → "Alles wissen". Hierbij wordt ook het interne geheugen van uw 2-in-1 tablet PC, gedownloade apps, etc. verwijderd. De informatie die op externe apparaten, zoals een USB-stick of SD-kaart, is opgeslagen, zal wel nog steeds opgeslagen zijn. Wees dus voorzichtig met het uitvoeren van deze handeling.

Oneffenheden in het scherm (bubbels, kras, wazig)

Op het beeldscherm van de 2-in-1 tablet PC zit een extra folie geplakt. Controleer of u deze folie van het beeldscherm heeft verwijderd. Door deze folie kan het namelijk lijken of er oneffenheden in het scherm zitten.

De bluetooth functie op mijn 2-in-1 tablet PC werkt niet

De bluetooth functie op uw 2-in-1 tablet PC is uitsluitend geschikt voor Android apparaten, dit houdt in dat de bluetooth functie niet werkt om data te delen tussen Android en IOS. Apple's strenge rechtenbeperkingen zijn er voornamelijk om de overdracht van digitale bestanden tussen mobiele telefoons te voorkomen, wat kan resulteren in een inbreuk.

De hotspot functie werkt niet

De 2-in-1 tablet PC bezit geen simkaart functie. De simkaart functie zorgt ervoor dat u toegang krijgt tot het 3G/4G netwerk om de hotspotfunctie te kunnen gebruiken op uw 2-in-1 tablet PC. Dit houdt in dat de hotspotfunctie niet werkende is op uw 2-in-1 tablet PC.

De 2-in-1 tablet PC reageert traag

Waarschijnlijk heeft u meerdere apps open staan, hierdoor reageert uw 2-in-1 tablet PC trager of kan deze vastlopen. Sluit alle apps af en start de 2-in-1 tablet PC opnieuw. Zorg er daarnaast voor dat u niet te veel grote applicaties downloadt met te veel GB, hierdoor gaat u 2-in-1 tablet PC trager functioneren.

Applicaties lopen vast

Als u meerdere (grote) applicaties downloadt op uw tablet kan het zijn dat uw tablet tijdens het gebruik van een applicatie vastloopt. Mocht dit het geval zijn kunt u eerst uw tablet opnieuw opstarten. Mocht dit geen oplossing bieden raden wij u aan om een fabrieksreset uit te voeren en in het vervolg niet te veel grote applicaties te downloaden die te veel ruimte innemen.

U kunt bepaalde apps niet afspelen en volgende melding verschijnt in beeld: “Deze app” reageert niet. Wilt u deze app sluiten?

Bij sommige apps kan het voorkomen dat deze een melding geeft dat de app niet reageert met vervolgens de vraag of u de app af wilt sluiten. Wanneer deze melding in beeld komt, kiest u voor de optie “wachten”. Wanneer u deze button aantikt zal de app het hoogstwaarschijnlijk gewoon doen en deze melding in het vervolg niet meer in beeld komen.



Dode pixels in het beeld

GP-electronic hanteert de norm conform Europese regelgeving waarbij twee dode pixels niet onder de garantie vallen. Pas vanaf 3 dode pixels kunt u contact opnemen met GP-electronic om uw tablet te vervangen door een nieuw exemplaar.

Mijn 2-in-1 tablet PC gaat niet automatisch van Landscape naar portret en omgekeerd

U kunt instellen dat uw beeldscherm automatisch draait door naar de instellingen te gaan en vervolgens naar weergave. Onder de instelling weergave kunt u voor uw scherm automatisch draaien instellen.


Let op! Bijvoorbeeld de applicatie Google Assistent kan uitsluitend geopend worden in portret ook als u automatisch draaien instelt op uw 2-in- tablet. Dit heeft te maken met dat de Google APK is gecodeerd met portretscherm. Dit kan ook voor komen als u bepaalde applicaties downloadt via de Playstore.

11. Functie lijst

Nummer	Functie lijst	
	Benaming	Content
1	Muziekformaat	MP3,MP2,AMR,AWB,APE,M4A,MIDI,OGG,WAV,FLAC,3GP
2	TXT-formaat	TXT, PDF, LRC, HTML, HTM
3	Afbeelding formaat	JPG, BMP, GIF en PNG foto's
4	Videoformaat	MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM
5	Micro SD kaart uitbreiding	Support (Max 32GB)
6	Systeem informatie	Support
7	Camera	Support
8	Video	Support
9	Opnemen	Support

12. Instellen fysiek toetsenbord


Bij uw tablet is een Qwerty toetsenbord geleverd. Bevestig uw tablet aan het toetsenbord door de aansluitingen van het toetsenbord op een lijn te brengen met de aansluitopeningen van de tablet om als laptop te functioneren. Controleer of uw tablet op zijn plek klikt.

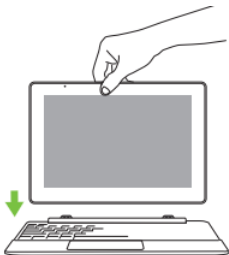

Als uw toetsenbord verbonden is met de tablet zal er een blauw licht verschijnen boven het "⏻" teken. Ook zal er in de linkerbovenhoek van uw beeldscherm een kleine 'A' verschijnen. Hieraan kunt u zien dat uw toetsenbord verbonden is met de tablet. Mocht het nou zo zijn dat u geen blauw licht ziet verschijnen op het toetsenbord en geen kleine 'A' in de linkerbovenhoek van uw beeldscherm betekent dit dat uw tablet en toetsenbord niet zijn verbonden met elkaar. Wij raden u aan om dan na te gaan of u de tablet goed op het toetsenbord heeft geschoven.

Ontkoppelen van toetsenbord

Koppel de tablet los van het toetsenbord door een hoek van de tablet voorzichtig omhoog te tillen om de tablet van het toetsenbord los te maken.

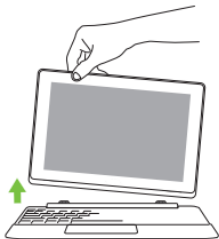

Let op! Wees voorzichtig met het verplaatsen van uw 2-1 tablet en met name als de tablet is vastgeklinkt aan het toetsenbord. Het toetsenbord zit namelijk niet zo stevig vast als een laptop. Dus voor het verplaatsen controleer of het toetsenbord goed is vastgeklinkt en dat de 2-1 tablet voorzichtig is dichtgeklapt voor de verplaatsing. Hiermee voorkomt u dat uw tablet of toetsenbord beschadigd raakt tijdens verplaatsing. Dit valt namelijk niet onder de garantie.

Instellingen wijzigen van het toetsenbord

Om de instellingen te wijzigen van uw toetsenbord gaat u naar instellingen (tandwiel icoon) → scroll naar beneden naar optie 'Systeem' → selecteer 'Talen en Invoer' → selecteer 'Fysiek toetsenbord' → U kunt hier de gewenste toetsenbordindelingen kiezen.

Let op! Het toetsenbord moet aangesloten zijn om de instellingen te kunnen wijzigen.

13. Garantie

Voor dit product geldt een garantie voor de duur van 12 maanden.

Wilt u hier beroep op doen, dan kunt u zich voor de voorwaarden en procedures wenden tot:

GP-electronic

Singel 136A

1015 AG, Amsterdam

www.gp-electronic.nl

info@gp-electronic.nl

Gelieve bovenstaande adres uitsluitend te gebruiken wanneer u van GP-electronic een retournummer heeft ontvangen.

Zaken die zijn uitgesloten van garantie:

- De garantie van deze 2-in-1 tablet PC dekt uitsluitend fabricage defecten.
- De aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product.
- Deze garantie vervalt in het geval dat het product is geopend, er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het product oorspronkelijk voor bedoeld is.